




Вент. решетка - доп. опция

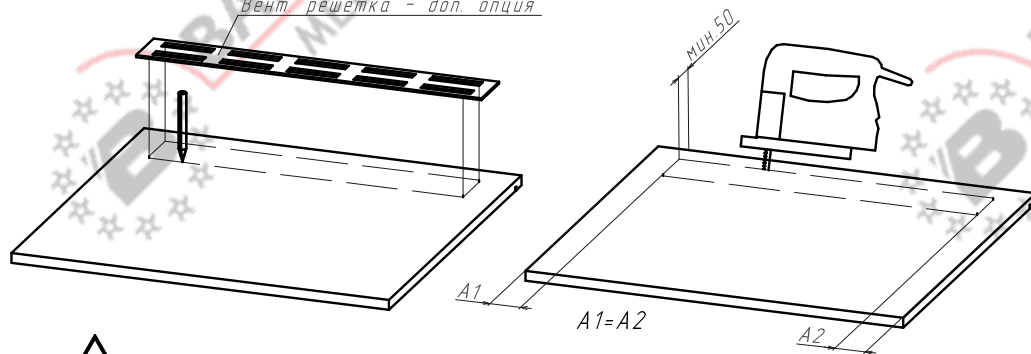

При установке духовки верхнюю заднюю стенку (п.7) не ставить. Установка вент. решетки обязательна.



Видеоинструкция

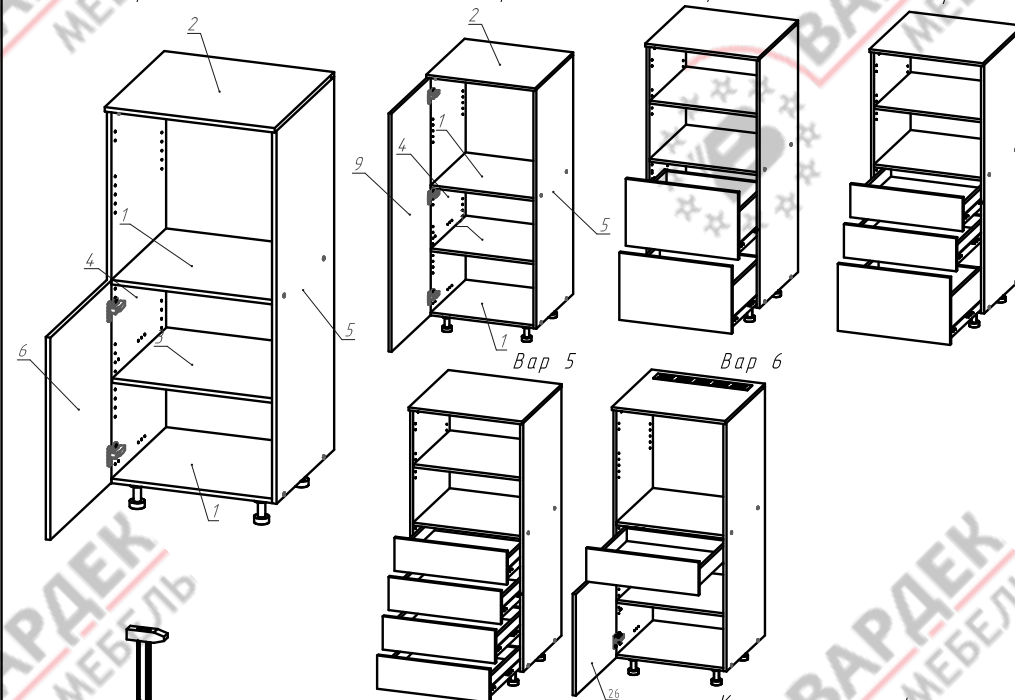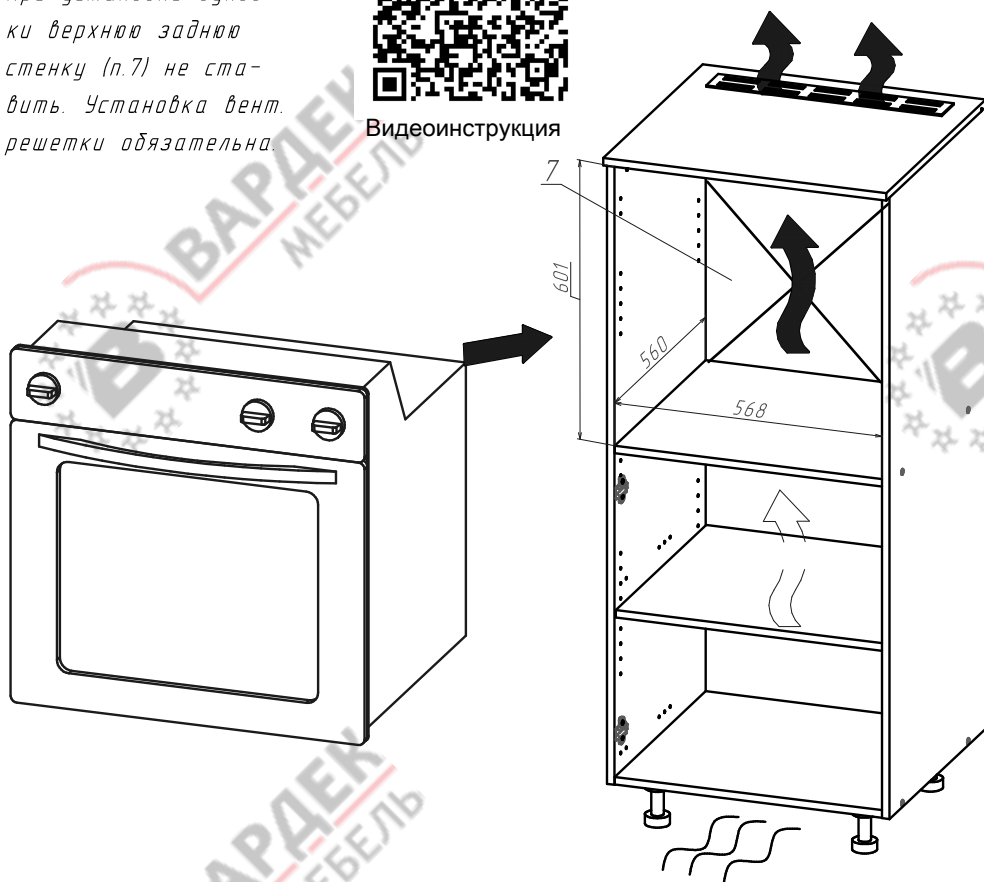

Комплектность деталей





Поз	Наименование	Кол
1	Горизонт	2
2	Верх	1
3	Полка	1
4	Бок левый	1
5	Бок правый	1
6	Фасад 716x596	1
7	Стенка задняя верх	1
8	Стенка задняя низ	1
9	Фасад 1316x596	1
26	Фасад 538x596	1

Комплектность фурнитуры

Поз	Вид	Наименование	Кол
10		Петли Intermat	3
11		Монтажные планки	3
12		Шкант мебельный 8x35	16
13		Полкодержатель	12
14		Заглушка для стяжки 7x50 Приобретается отдельно	8
15		Стяжка 7x50	8
16		Заглушка для отв.Ø5мм Приобретается отдельно	16
17		Опора регулируемая	4
18		Саморез (потай) 4x16	16
19		Гвозди 2,1x25	10
20		Скоба для задней стенки	3
21		Навес регулируемый	2
22		Саморез (потай) 4x30	4
23		Эксцентрик R15/16	4
24		Добель Twister	4
25		Ключ для стяжки 7x50	1

Комплект ящиков и фасады приобретаются отдельно.

ВНИМАНИЕ! Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

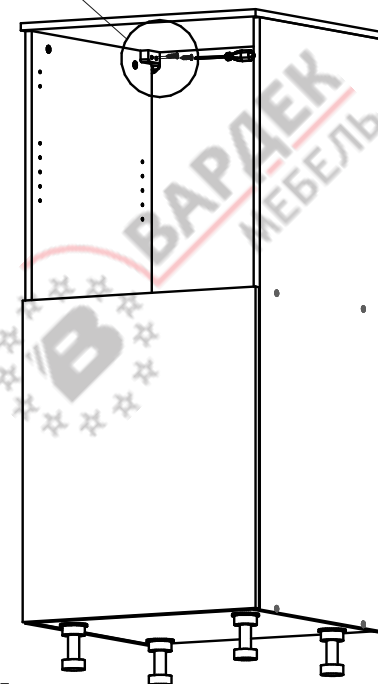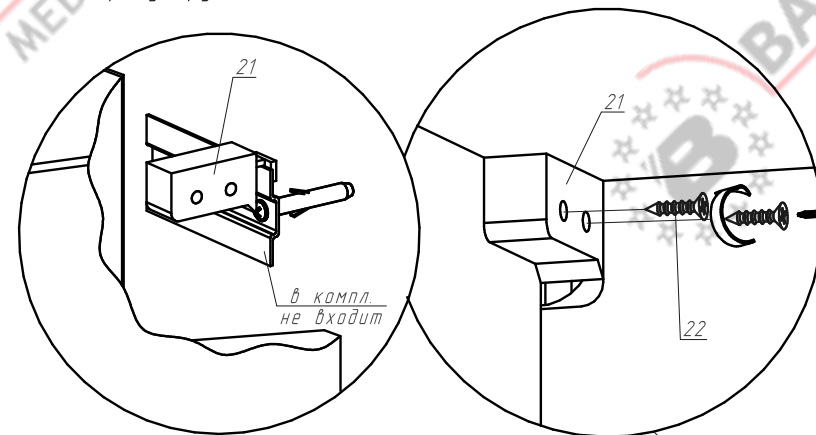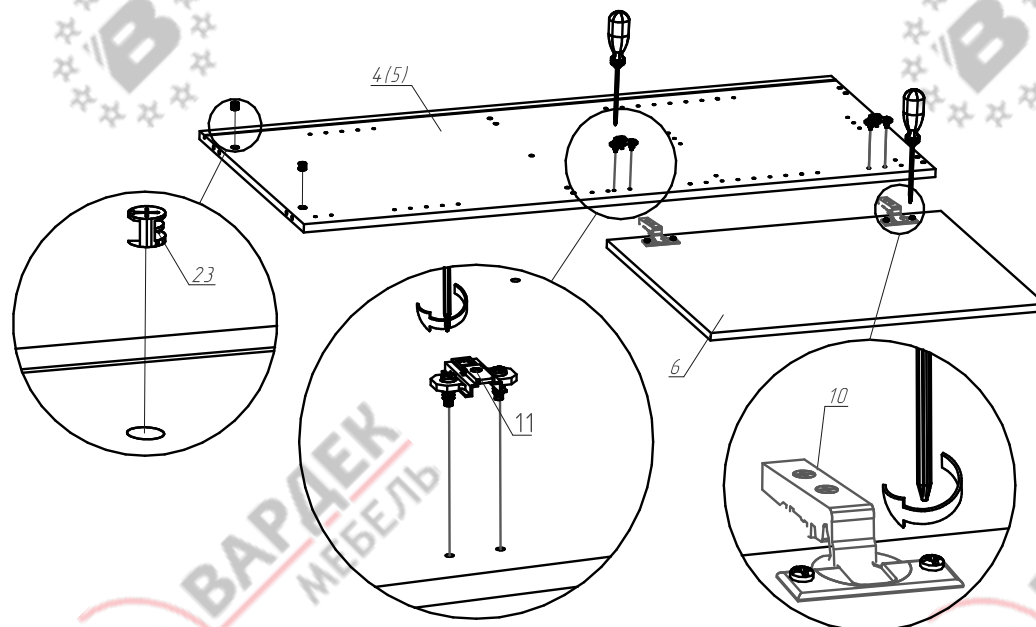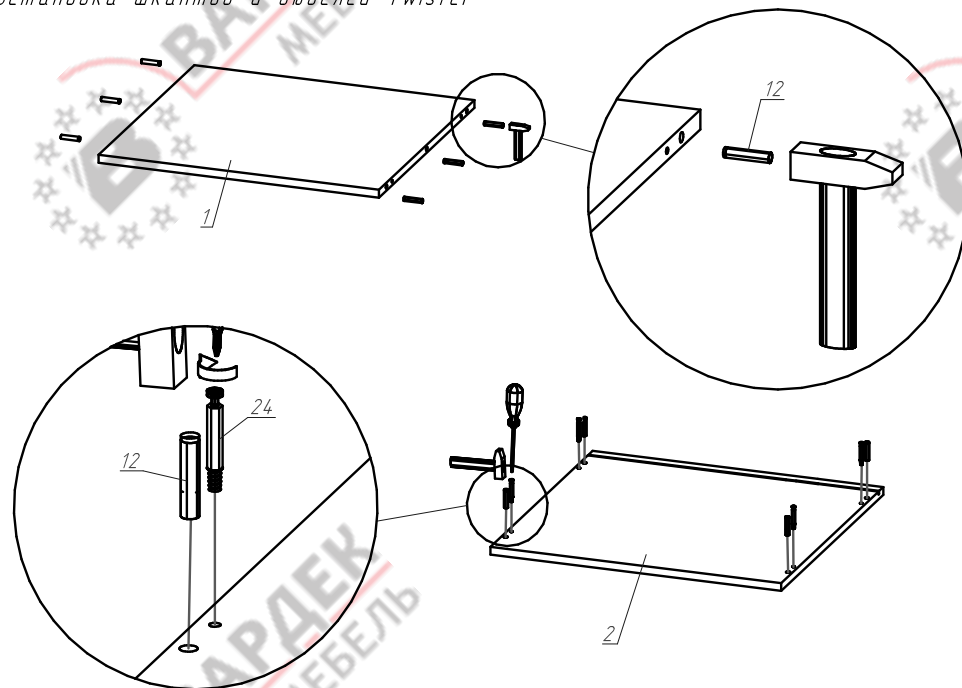

ВНИМАНИЕ ! Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

